

## **SFS** intec


## Istruzioni di montaggio Art.175 cardine con boccola antisfilamento

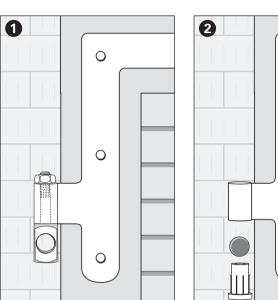

Forare il muro con l'apposita dima, dopo aver posizionato la persiana.

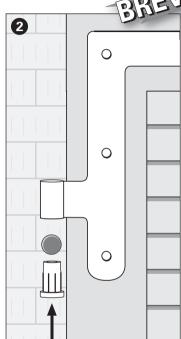


Inserire la boccola antisfilamento nella bandella.

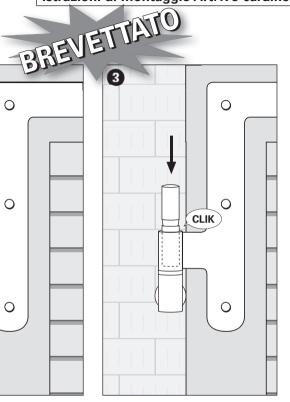

Inserire il cardine nel muro;

Inserire la spina a fondo mantenendo ben saldo il cardine nella sua posizione, finché sentirete il "clik" dell'avvenuto aggancio tra la boccola antisfilamento e la gola della spina.

Per quest'ultima operazione utilizzare un cacciavite.

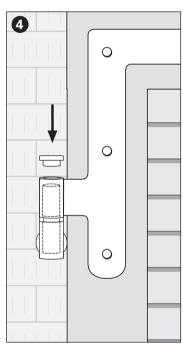

Inserire il tappo.